

Instructions de montage pour OptoFrame

A observer :

- Protection d'épissure thermo rétractable : long max.25mm

1. Préparation


Monter la plaque d'adaptation contre le mur.
Introduire le câble FttH.

2. Préparer le câble et le couper


Depuis l'introduction dans la boîte d'encastrement jusqu'au point de dénudage de la gaine, le câble doit avoir une longueur minimale de 30 cm pour la boucle complète dans la boîte.

4- Câble FttH à fibre optique

Enlever la gaine du câble selon instruction. (Longueur X, voir tableau ci-dessous)



Tube d'introduction Gaine du câble X voir Tabelle Fibres optiques
Pigtail




Couper le Pigtail (**Longueur Y, voir tableau ci-dessous**)

Éléments	1	2	3	
Câble FttH	31 cm	54 cm	77 cm	X
Pigtail rouge/vert	34 cm	57 cm	80 cm	Y
Pigtail jaune/bleu	30 cm	53 cm	76 cm	Y

3. Monter le câble FttH sur l'OptoFrame

Introduire le câble par le bas à droite sur la face inférieure et le fixer avec un serre-câble. La tête du serre-câble doit se trouver sur la partie supérieure de l'OptoFrame..

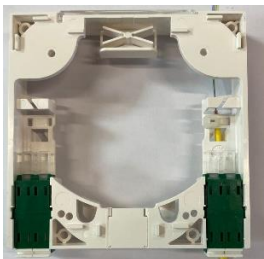

Partie supérieure (image 1)



Partie inférieure (image 2)

Version: 1.007.06.2022

4. Pigtails

Raccourcir les pigtails selon le tableau, les insérer et les préparer pour l'épissure.

5. Episser

Épisser selon les instructions du fabricant de l'appareil à souder.

Il faut utiliser exclusivement des protections d'épissures rétractables de 25 mm.

6. Poser les protections d'épissures

Les protections d'épissures sont rangées par paires dans le support d'épissure. Pousser la fibre 1 (rouge) + 2 (verte) dans le support d'épissure supérieur et la fibre 3 (jaune) + 4 (bleue) dans le support d'épissure inférieur.



Support de protection d'épissures (image 3)

7. Insérer les fibres


Enrouler le câble FttH épissé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre




Partie inférieure (image 4)

Enrouler les fibres 1+2 dans le sens des aiguilles d'une montre et les insérer dans le raccord gauche. Fibre 1 (rouge) à gauche. Fibre 2 (verte) à droite

Enrouler la fibre 3+4 dans le sens des aiguilles d'une montre et les insérer dans le raccord de droite. Avant de l'insérer, former une boucle sous le coin supérieur droit. (photo 4+5) Fibre 3 (jaune) à gauche et fibre 4 (bleue) à droite.

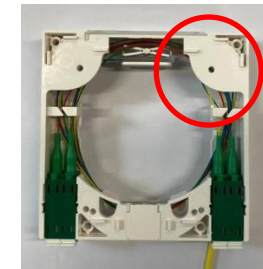


Partie supérieure (image 4)

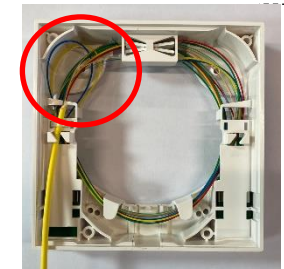

Partie inférieure (image 5)

8. Montage OptoFrame

Faire une boucle avec le câble sur la partie inférieure.

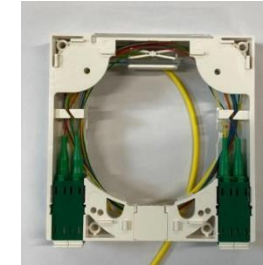

Partie supérieure (image 6)



Partie inférieure (image 7)

Monter l'OptoFrame sur la plaque d'adaptation fixée à l'étape 1 à l'aide des vis fournies.



OptoFrame montée (image 8)

OPTONET


9. Montage du cache-plomb / colle à sceller (en option)

Monter le cache de plombage sur l'OptoFrame à l'aide des vis fournies.

Colle à sceller sur les vis à l'un des 4 coins. (image 10)



(image 9)

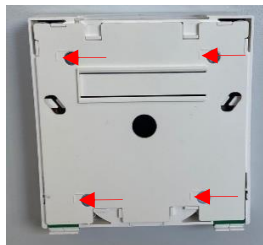

Positions de montage colle à sceller (image 10)

10. Couvercle de montage

Cliquer le couvercle.



(image 11)