

Istruzioni di montaggio per OptoFrame

Nota bene:

- **Lunghezza massima della protezione termoretraibile per giunzioni 25mm**

1. Preparazione


Montare la piastra di adattamento a parete. Tirare il cavo FttH.

2. Preparare e tagliare i cavi a misura

Dall'introduzione nella scatola di ingresso UP fino al punto di rivestimento della guaina del cavo, il cavo richiede una lunghezza minima di 30 cm per il ciclo completo nella scatola.


Cavo FttH a 4 fibre

Rimuovere la guaina del cavo secondo le istruzioni. (per la lunghezza vedere tabella sotto)

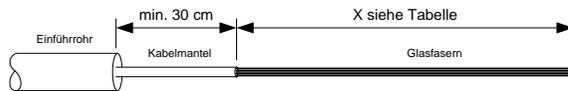

Pigtail


Lunghezza del pigtail (per la lunghezza Y vedere tabella sotto)

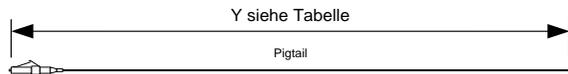


Rapporti	1	2	3	
Cavo FttH	31 cm	54 cm	77 cm	X
Pigtail rosso e verde	34 cm	57 cm	80 cm	Y
Pigtail giallo e blu	30 cm	53 cm	76 cm	Y

3. Montare il cavo FttH su OptoFrame

Inserire il cavo dal basso a destra nella parte inferiore e fissarlo con una fascetta. La testa della fascetta deve trovarsi sulla parte superiore dell'OptoFrame.

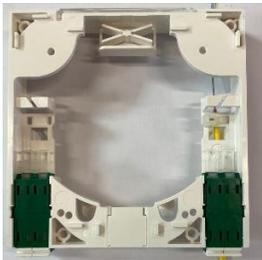

Lato superiore (figura 1)

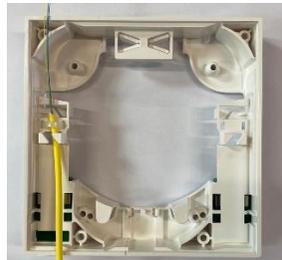

Lato inferiore (figura 2)

Versione: 1.00 / 08.2022

4. Pigtail

Tagliare i pigtail secondo la tabella, inserirli e prepararli per la giunzione.

5. Giuntare

Giuntare secondo le istruzioni del produttore dei dispositivi di giunzione.

Utilizzare esclusivamente protezioni termoretraibili per giunzioni da **25mm**.

6. Posare le protezioni per giunzioni

Le protezioni per giunzioni vengono tenute a coppie nel vassoio di giunzione. Far scorrere la fibra 1 (rossa) + 2 (verde) nella parte superiore e la fibra 3 (gialla) + 4 (blu) nel vassoio di giunzione inferiore.



Vassoio protezione per giunzioni (figura 3)

7. Inserire le fibre


Avvolgere il cavo FttH giuntato in senso antiorario



Lato inferiore (figura 4)

Avvolgere la fibra 1 + 2 in senso orario e inserirla nel giunto sinistro. Fibra 1 (rossa) a sinistra. Fibra 2 (verde) a destra

Avvolgere la fibra 3 + 4 in senso orario e inserirla nel giunto destro. Prima di collegare, formare un anello sotto l'angolo in alto a destra. (figura 4 + 5) Fibra 3 (gialla) a sinistra e fibra 4 (Blu) a destra

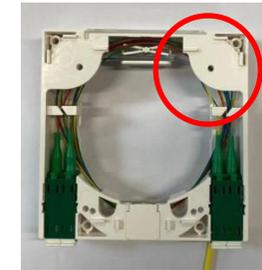


Lato superiore (figura 4)



Lato inferiore (figura 5)

8. Montaggio OptoFrame

Formare un anello con il cavo sul lato inferiore.

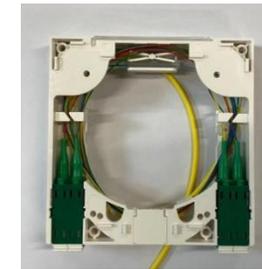

Lato superiore (figura 6)



Lato inferiore (figura 7)

Montare l'OptoFrame sulla piastra di adattamento fissata al punto 1 utilizzando le viti in dotazione.



Montaggio OptoFrame (figura 8)

OPTONET


9. Montaggio del coperchio ermetico / della colla sigillante (opzionale)

Montare il coperchio ermetico sull'OptoFrame utilizzando le viti in dotazione.

Applicare la colla sigillante sopra le viti su uno dei 4 angoli. (Figura 10)



(Figura 9)

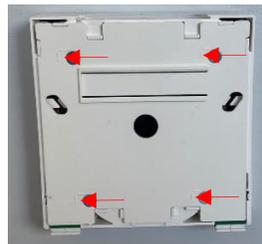

Posizioni di montaggio adesivo sigillante (figura 10)

10. Coperchio di montaggio

Fare clic sul coperchio.



(Figura 11)