

Istruzioni di montaggio per OptoUP

Nota bene:


- Utilizzare pigtail con fibre G657.A2
- Lunghezza massima della protezione termoretraibile per giunzioni 25mm

1. Preparare e tagliare i cavi a misura

Tirare il cavo FttH. Dall'introduzione nella scatola di ingresso UP fino al punto di rivestimento della guaina del cavo, il cavo richiede una lunghezza minima di 30 cm. Il cavo può arrivare ad un massimo di 60 cm fino al punto di rivestimento.

Cavo FttH a 4 fibre

Rimuovere la guaina del cavo secondo le istruzioni. (per la lunghezza vedere tabella sotto)



Pigtail


Lunghezza del pigtail (per la lunghezza Y vedere tabella sotto)




Rapporti	1	2	3	
Cavo FttH	24 cm	38 cm	52 cm	X
Pigtail rosso e verde	33 cm	48 cm	62 cm	Y
Pigtail giallo e blu	24 cm	38 cm	50 cm	Y

2. Montare il cavo FttH su OptoUP

Inserire il cavo dal retro attraverso la parte inferiore di OptoUP e fissarlo con una fascetta. La testa della fascetta deve trovarsi sulla parte superiore di OptoUP.

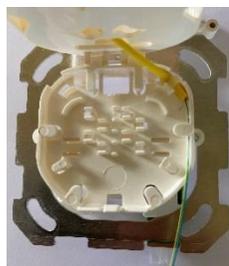

Lato inferiore (figura 1)

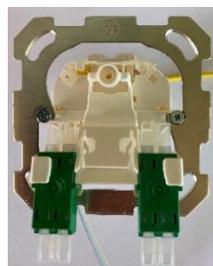

Lato superiore (figura 2)


Versione: 1.007 / 10/2020

3. Pigtail

Tagliare i pigtail secondo la tabella, inserirli e prepararli per la giunzione.



Lato superiore con 1 LC / APC (figura 3)

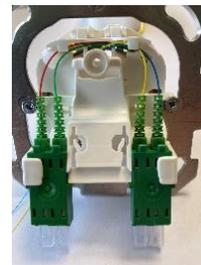


Lato superiore con 2 LC / APC (figura 4)

4. Giuntare

Giuntare secondo le istruzioni del produttore dei dispositivi di giunzione.

5. Posare le protezioni per giunzioni

Le singole protezioni per giunzioni vengono inserite nei vassoi di giunzione.

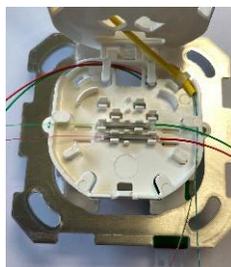

Variante con 2 pigtail (figura 5)




Variante con 4 pigtail (figura 6)

6. Inserire le fibre

Avvolgere il cavo FttH in senso orario.

Avvolgere la fibra 1 + 2 in senso antiorario.

Se presente: avvolgere anche la fibra 3+4 in senso orario.

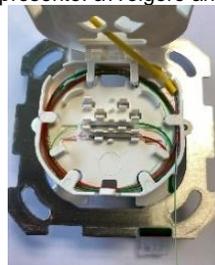


Variante con 2 pigtail (figura 7)




Variante con 4 pigtail (figura 8)

7. Montaggio OptoUP

Avvolgere la lunghezza in eccesso secondo la figura 9. Montare la piastra di adattamento a parete.

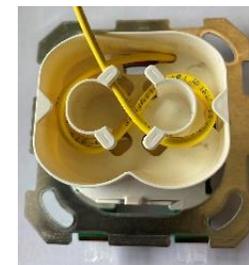

Lato inferiore (figura 9)

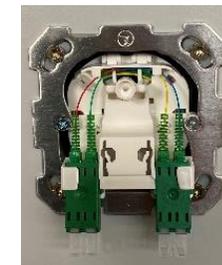

Montare la piastra di adattamento (figura 10)

Montare la piastra di adattamento e il coperchio e fissarli con la vite in dotazione.



Montare la scatola UP (figura 11)

OPTONET